


Windows®


かんたんスタートガイド

プリントヘッドとインク タンクはここに取り付け てください。

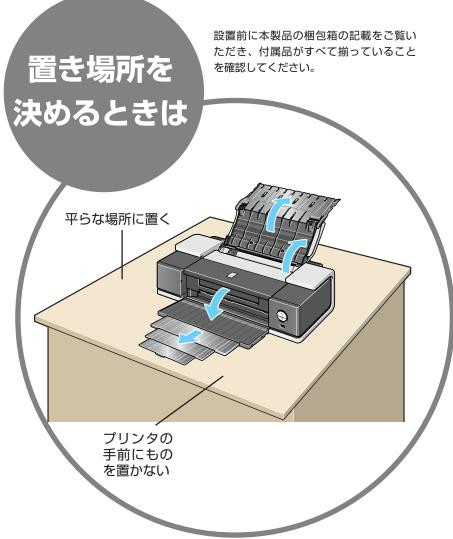


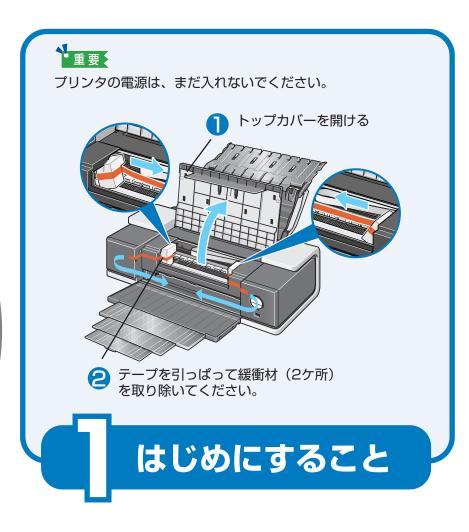

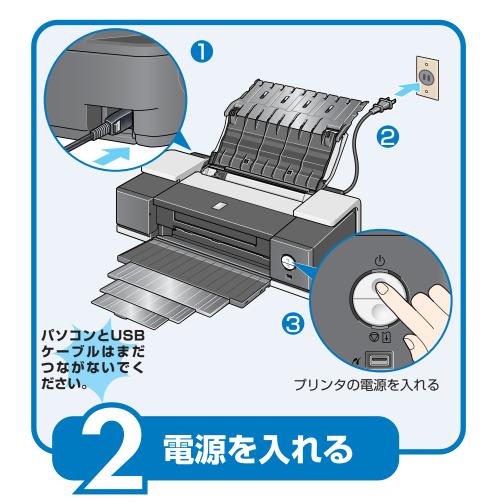

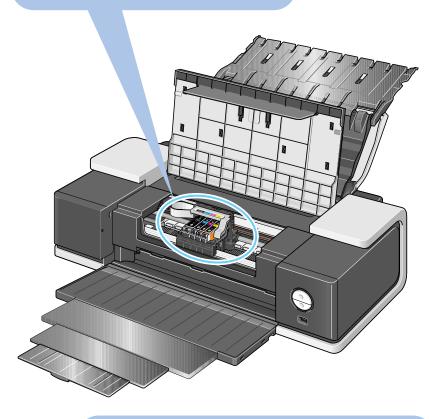

トラブルが起きたときには、『基本操作ガイド』の 「困ったときには」(P.57)を参照してください。

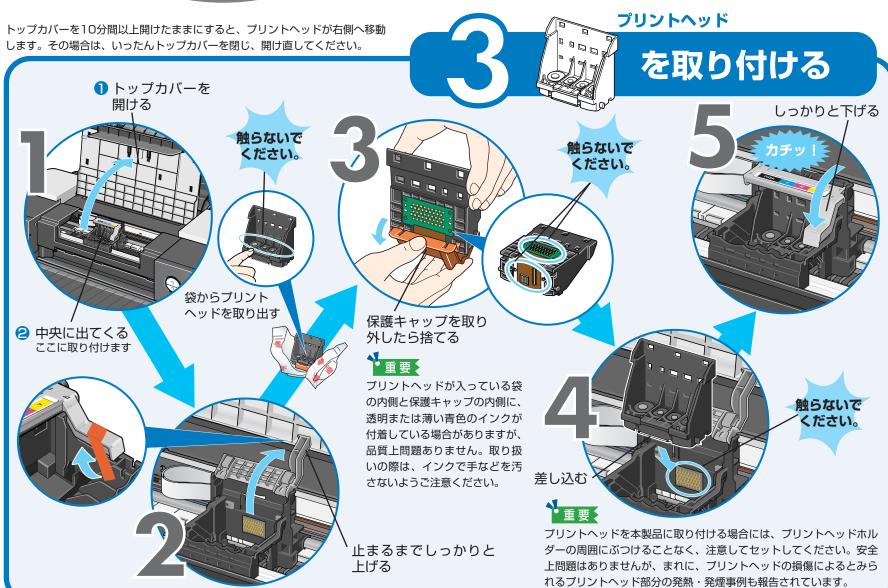



QT5-0174-V04 ©CANON INC.2006 PRINTED IN THAILAND

プリンタを使う準備をする

プリンタドライバとマニュアル、 アプリケーションソフトをインストールする

プリンタを印刷できる状態にするには、「プリンタドライバ」と呼ばれるソフトウェアをパソコンのハードディスクにコピーする(インストールする)ことが必要です。

- ●ウィルス検知プログラムやシステムに常駐するプログラムがある場合は、あらかじめ終了しておいてください。
- ●Windows XPにインストールする場合は、[コンピュータの管理者] の権限を持つユーザ名でログオンする必要があります。
- ●Windows 2000にインストールする場合は、Administratorsのグループとしてログオンする必要があります。

もし次のような画面が自動的に表示されたら・・・




- ① プリンタの電源を切る
- ② パソコン側のUSBケーブルを抜く
- ③ [キャンセル] をクリックする ④ 以下の手順3から操作する

重要

電源ランプが緑色に点滅している間は、プリンタが準備動作をしています。インクタンクを取り付けた後、電源ランプが点灯に変わるまで約2分ほどお待ちください。

プリンタの電源を切る



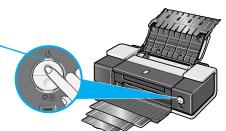

電源が切れるまで、 約30秒ほど動作音が続きます。

- **1** パソコンの電源を入れて、Windowsを起動する
- **3**『セットアップ CD-ROM』をCD-ROMドライブに 入れる

プログラムが自動的に起動します。

4 以下の画面が表示されたら [おまかせインストール] をクリックする



プリンタドライバのインストールには、[おまかせインストール] と [選んでインストール] の2種類があります。

[おまかせインストール] を選ぶと、プリンタドライバ、電子マニュアル (取扱説明書)、アプリケーションソフトが一度にインストールされます。



PhotoRecordまたはAdobe RGB (1998) をインストールする場合は、[選んでインストール] を選んでください。

5 [おまかせインストール] の画面が表示されたら、 [インストール] をクリックする

インストールする項目の上にマウスを合わせると、プリンタドライバやアプリケーションソフトの説明が表示されます。




↑ [使用許諾契約] の画面が表示されたら、内容をよく 読んで [はい] をクリックする


この後に、プリンタドライバ、電子マニュアル(取扱説明書)、 アプリケーションソフトのインストールが始まります。 パソコンを再起動させる画面が表示されることがあります。画面 の指示にしたがって [OK] をクリックしてください。

7 [プリンタの接続] の画面が表示されたら、プリンタ とパソコンをUSBケーブルで接続する



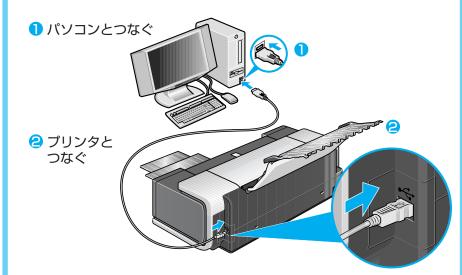

3 プリンタの電源を入れる電源ランプ(緑色)点灯まで約20秒ほどかかります。 パソコンがプリンタを認識すると、画面にメッセージが表示されます。




インストールの更新を完了するために、パソコンを再起動させる 画面が表示されることがあります。画面の指示にしたがって [OK] をクリックしてください。

プリントヘッドの位置調整をする

? [ヘッド位置調整] の画面が表示されたら、以下のようにA4サイズの普通紙を1枚セットする



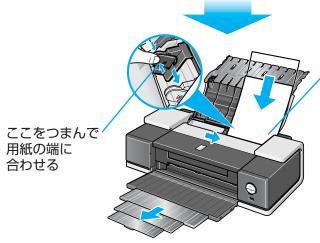

左端に合わせて、 用紙をまっすぐ にセットする

9 [実行] をクリックする




パターンの印刷が始まります。

パターンの印刷が始まるまでに、約1分30秒かかります。印刷が終了するまでに約2分30秒かかります。

重要

印刷中は、トップカバーを開けないでください。

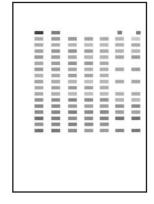

ヘッド位置調整が正しく行われなかった場合は、エラーランプが オレンジ色に11回点滅します。

このような場合は、『基本操作ガイド』の「エラーランプがオレンジ色に点滅している」(P.66)を参照し、再度ヘッド位置調整を行ってください。

17[ヘッド位置調整]の画面で [次へ] をクリックする

【【インストール結果】の画面が表示されたら【次へ】 をクリックする

4[インストールが完了しました]の画面が表示された ら、[終了]をクリックする



[再起動] ボタンが表示された場合は、[すぐにパソコンを再起動する] にチェックマークがついていることを確認して、[再起動] ボタンをクリックしてください。

マイ プリンタ

をダブルクリックすると、「プリンタの設定」や「困ったときには」などの情報が表示されます。プリンタの設定を確認・変更したい場合や、プリンタの操作に困ったときにお使いください。



これでプリンタの準備が完了しました。

印刷のしかたについては『基本操作ガイド』を参照してください。